

Bedienungsanleitung

BIRD ALERT



Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung.....	3
Einführung.....	5
Verantwortlichkeit.....	6
Produktbeschreibung des BirdAlert®.....	7
Zubehör.....	8
Sicherheitsvorkehrungen.....	8
Umweltaspekte.....	9
Technische Daten.....	10
Überblick über das System.....	11
Ein- und Ausgänge der BirdAlert-Box.....	12
Zusammenbau des BirdAlert®.....	13
Ein- und Ausschalten des BirdAlert®.....	15
Einrichtung und Verwendung von BirdAlert®.....	16
Web-Anwendung BirdAlert.dk – Erste Schritte.....	18
Anwenderunterstützung.....	19
Angaben zum Hersteller.....	19

Kurzanleitung

Sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem BirdAlert®-Erkennungssystem.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem BirdAlert® starten können. Für eine genauere Beschreibung lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch.

WebApp

Beginnen Sie mit dem Zugriff auf unsere WebApp auf der Homepage birdalert.dk. Richten Sie sich zunächst Ihr Konto ein. Dazu klicken Sie auf der rechten Seite auf den Link „Konto“, danach auf „Benutzer anlegen“ und füllen sie das Formular für Ihr Konto aus.

- Melden Sie sich in Ihrem Konto an
- Verknüpfen Sie über das Plus-Symbol links unten auf der Seite Ihr BirdAlert® mit Ihrem Konto
- Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor

Auf unserer Homepage wilddetect.com/de/app finden Sie weitere Informationen zu den ersten Schritten mit der Webanwendung.

Anschluss an die jeweilige Stromversorgung

BirdAlert® darf nur mit einer von WildDetect® zugelassenen Stromversorgung aufgeladen bzw. betrieben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage.

- Für eine netzunabhängige Stromversorgung verbinden Sie eine externe Batterie mit dem Eingang "B" und ein Solarpanel mit dem Eingang "C".
- Steht 230 V Netzstrom zur Verfügung, schließen Sie einen AC/DC-Netzadapter an den Eingang "C" an.

Montage und Anschluss des BirdAlert®-Mikrofons

Das BirdAlert®-Mikrofon wird mit dem Eingang „A“ verbunden.

Anschluss von Lautsprechern an die BirdAlert®-Box


Schließen Sie bis zu 4 BirdAlert®-Lautsprecher an die BirdAlert®-Box an. Verwenden sie dazu die Ausgänge „1“ bis „4“.

Hinweis: An dem Ausgang „5“ können Sie keinen Lautsprecher anschließen.


Anschluss von Vergrämungshilfen an die BirdAlert®-Box

Schließen Sie nur von WildDetect® zugelassene Vergrämungshilfen an die BirdAlert®-Box an. Lesen Sie mehr zu diesem Thema auf unserer Homepage. Das ausgewählte Gerät muss an einen der Ausgänge „1“ bis „5“ angeschlossen werden.

Anschalten des BirdAlert®

Um das System einzuschalten, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste eine Sekunde lang gedrückt. Die Ein-/Ausschalttaste ist mit dem Symbol  gekennzeichnet. Nach maximal zwei Minuten leuchtet die rote LED im Zentrum der Taste und blinkt einmal pro Sekunde. Das bedeutet, dass das System einsatzbereit ist und läuft. Ist bereits ein Lautsprecher an BirdAlert® angeschlossen sind, ist die Ansage zu hören „system ready“, gefolgt von „internet connection ready“.

Ausschalten des BirdAlert®

Um das System auszuschalten, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste fünf Sekunden lang gedrückt. Die Ein-/Ausschalttaste ist mit dem Symbol  gekennzeichnet. Nach ungefähr einer Minute wird das BirdAlert® ausgeschaltet, die rote LED im Zentrum der Taste erlischt und die Ansage „system shutting down“ ist zu hören.

Wichtiger Hinweis! Trennen Sie *niemals* das BirdAlert® von der Stromversorgung ohne es zuvor auf die beschriebene Weise auszuschalten, um eine Beschädigung des BirdAlert® zu vermeiden.

Einführung

Damit BirdAlert® sein volles Potenzial ausschöpfen kann, empfehlen wir Ihnen, dieses Benutzerhandbuch vor dem Start des Systems durchzulesen. Es wird empfohlen, dieses Handbuch für eine zukünftige Nutzung aufzubewahren. Es kann auch von der Webseite wilddetect.com heruntergeladen werden.

Im Folgenden wird der Begriff "BirdAlert® Erkennungssystem" durch BirdAlert® abgekürzt.



Befolgen Sie die Sicherheitshinweise!
Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung vor einer möglichen Gefahr, wenn die Richtlinien im BirdAlert® Benutzerhandbuch nicht befolgt werden.

Gewährleistung

WildDetect® bietet zwei Jahre Gewährleistung auf das BirdAlert® und das Original-Zubehör, beginnend ab dem Rechnungsdatum. Die Rechnung fungiert als Garantiezertifikat des Kunden.

Die Gewährleistung deckt Mängel ab, welche das erworbene Produkt bereits zum Zeitpunkt des Kaufs hatte. Stellt der Käufer innerhalb des Gewährleistungszeitraums einen Mangel fest, kann er vom Hersteller/Händler eine Reparatur oder Nachbesserung verlangen. Der Anspruch auf Gewährleistung erlischt, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien nicht befolgt werden.

Die Gewährleistung erlischt in den folgenden Fällen:

- Der Kunde öffnet die BirdAlert®-Box und/oder bricht das in Abbildung 1 gezeigte Siegel
- Geräte oder Zubehör von Drittanbietern, die nicht von WildDetect® zugelassen sind, werden an das BirdAlert® angeschlossen
- BirdAlert® wird durch Gewalteinwirkung beschädigt
- BirdAlert® wird durch Blitzschlag oder Überspannung beschädigt
- BirdAlert® wird in Wasser oder anderen Flüssigkeiten untergetaucht



Abbildung 1: Siegel

Verantwortlichkeit

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch zu befolgen. Die Verwendung von BirdAlert® erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden, daher ist es wichtig, dass die Sicherheitshinweise ernst genommen werden. WildDetect® ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden die aus eine Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, optimale Systemeinstellung zu verwenden und das Produkt entsprechend den Richtlinien im Benutzerhandbuch einzusetzen. WildDetect® ist nicht verantwortlich für eine eingeschränkte oder nicht vorhandene Wirksamkeit aufgrund mangelhafter Einstellungen des BirdAlert®.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Funktionalität von BirdAlert® zu überwachen und im Falle von Mängeln oder Defekten WildDetect® zu informieren. WildDetect® ist nicht verantwortlich für eine eingeschränkte Funktionalität, aufgrund von Mängeln, die nicht an WildDetect® gemeldet wurden.

Externe Umweltfaktoren wie Wind und Wetter können die Effizienz von BirdAlert® beeinträchtigen. WildDetect® ist nicht verantwortlich für ein Ausbleiben der Wirkung von BirdAlert® aufgrund von starkem Regen, starkem Wind oder anderen Umweltfaktoren.

BirdAlert® wurde entwickelt, bestimmte Vogelarten aus bestimmten Gebieten zu vertreiben, um Schäden durch Schadvögel zu minimieren. WildDetect® ist jedoch nicht haftbar für finanzielle Verluste, Probleme und Schäden aufgrund einer ausbleibenden Wirkung des BirdAlert®.

WildDetect® ist allein für die technische Funktionalität von BirdAlert® verantwortlich und kann nicht für die Funktionsfähigkeit von Abschreckgeräten Dritter verantwortlich gemacht werden.

Produktbeschreibung des BirdAlert®

Produktname:	BirdAlert®
Artikelnummer:	210059
Handbuch:	Version 2.0
Beschreibung:	BirdAlert® ist ein intelligenter Detektor, der bestimmte Vogelarten durch das BirdAlert®-Mikrofon erkennt. Werden unerwünschte Vögel erkannt, kann BirdAlert® angeschlossene Schreckmittel in variierenden Mustern aktivieren, um auf diese Weise einen optimalen Abschreckungseffekt zu erzielen.
Anwendungen:	BirdAlert® kann zum Schutz von Dachflächen, Industrieanlagen, Parks und Grünanlagen, Obst- und Weinbau, Landwirtschaft, Tierhaltung, Stadien, Sport- und Golfanlagen, Flughäfen und Hangars, Recyclinganlagen, PV-Anlagen, Marinas und Werften, Kreuzfahrtschiffen und Yachten, Freilager und Parkplätzen eingesetzt werden.
Hersteller:	Daugaard Elektronik ApS, Dänemark
Beschaffenheit:	Die BirdAlert® Box ist aus HPX-Kunststoff (High Performance Extra Polymers) hergestellt. Das BirdAlert®-Mikrofon ist aus rostfreiem Stahl A2 hergestellt. BirdAlert®, einschließlich des Mikrofons, ist staubdicht und gegen starken Regen beständig.



Bitte beachten:

Die BirdAlert® Box darf nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten untergetaucht oder mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden!

Zubehör

Die BirdAlert® Detectionbox ist ausschließlich ein Detektionssystem. Daher ist es notwendig, externe Schreckmittel wie Lautsprecher oder Knallschreckgeräte anzuschließen, um unliebsame Vögel zu verscheuchen.

Der Vorteil von BirdAlert® besteht darin, dass eine Vielzahl von Schreckmitteln angeschlossen werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass die größte und nachhaltigste Wirkung durch eine Variation verschiedener Schreckmitteln erreicht werden kann, zum Beispiel die Kombination von Lautsprechern und einem Knallschreckgerät.

Informationen darüber, welche Schreckgeräte mit BirdAlert® verbinden werden können, finden Sie auf der Website www.wilddetect.com oder durch Nachfrage bei der ORNITEC unter info@ornitec.de.

Sicherheitsvorkehrungen

Bevor BirdAlert® installiert wird, müssen die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen werden.

BirdAlert® bewegen

BirdAlert® muss ausgeschaltet werden, bevor das System bewegt wird, um zu verhindern, dass plötzlich aktivierte Schreckgeräte zu potenziell gefährlichen Situationen führen.

Sicherheit in der Umgebung von BirdAlert®

Beachten Sie, dass Schreckgeräte für ihre Umgebung gefährlich werden können. Das gilt unter anderem für laute Geräusche aus Lautsprechern und besonders für Schüsse aus Gas-Kanonen.

Es liegt allein in der Verantwortung des Anwenders, BirdAlert® und angeschlossenes Zubehör nur so einzusetzen, dass eine Beeinträchtigung oder Gefährdung von unbeteiligten Dritten ausgeschlossen werden kann.

Professionelle Anwender, insbesondere Firmen, sind eventuell verpflichtet, vor dem ersten Einsatz eine Gefährdungsermittlung durch einen befähigte Fachkraft erstellen zu lassen.

Wichtiger Hinweis: Vergrämung von geschützten Arten

Bestimmte Vogelarten, wie zum Beispiel die Saatkrähe, dürfen nur mit einer behördlichen Genehmigung und nur zu bestimmten Zeiten vergrämt werden. Die nicht genehmigte Vergrämung geschützter Arten kann ernste, rechtliche Konsequenzen und Strafen nach sich ziehen.

Auf Anfrage unterstützen wir unsere Kunden gerne bei der Einholung erforderlicher Ausnahme genehmigungen, übernehmen aber keine Haftung dafür, ob diese Genehmigungen erteilt werden.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Vergrämung geschützter Arten an die ORNITEC unter Telefon +49-4527-9739050 oder info@ornitec.de.

Umweltaspekte

In der BirdAlert®-Box befindet sich eine Blei-Säure-Batterie.

Für Batterien gelten besondere Umweltvorschriften.


Beachten Sie unbedingt folgendes.

Information zur Batterieverordnung

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach der Batterieverordnung (BattV) verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben.

Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, nämlich "Cd" für Cadmium, "Hg" für Quecksilber und "Pb" für Blei.

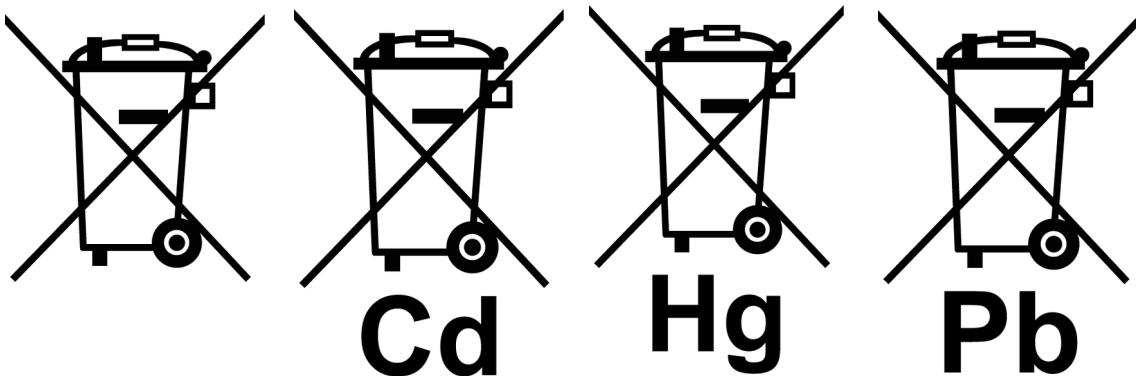

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme:	60 W
Leistungsbedarf Mikrofon:	plus 3 W bei Aktivität
Leistungsbedarf Ruhemodus:	12 mW
Interne Batterie:	Fiamm FGL33: 12 V, 33 Ah Blei-Säure-Batterie
Mikrofon:	WildDetect® Mikrofon, 3,3 V
Externe Batterie (optional):	12 V Blei-Säure Batterie mit einer Kapazität von mind. 100 Ah
Ausgänge 1 bis 4:	Ausgangsspannung 12 V bei max. 1 A
Ausgang 5:	Ausgangsspannung 12 V bei max. 1 A nicht geeignet für Lautsprecher
Abmessungen, ca.:	Breite 30 cm Tiefe 25 cm Höhe ohne Mikrofon 20 cm Höhe mit Mikrofon 59 cm
Gewicht:	15 kg
Temperaturbereiche:	im Betrieb -10 °C bis +40 °C zur Lagerung: +15 °C bis +25 °C
Widerstandsfähigkeit:	staubgeschützt, beständig gegen starken Regen

Überblick über das System

Für die Inbetriebnahme ist eine entsprechende Stromversorgung erforderlich, die sich nicht im Lieferumfang befindet und je nach Anforderung separat zu bestellen ist.

Zur Auswahl stehen

Artikel 210058 – Outdoor-Ladegerät (Schutzklasse IP 67)

Artikel 210034 – Indoor-Ladegerät

Artikel 400006 – Adapter zum Anschluss einer 12 V Versorgungsbatterie

Artikel 210036 – Solarpanel

Wenden Sie sich an Ihren Händler, um eine geeignete Stromversorgung auszuwählen und zu bestellen.



Ein- und Ausgänge der BirdAlert-Box


Auf der Rückseite der BirdAlert-Box befinden sich verschiedene Eingänge und Ausgänge, die farblich gekennzeichnet sind.

An einen grünen Ausgang kann ein BirdAlert® Lautsprecher angeschlossen werden.

Maximal 4 Lautsprecher können an den Ausgängen 1 bis 4 gleichzeitig eingesetzt werden.

Ein gelber Ausgang liefert ein digitales Signal (12 V)

Ein roter Ausgang liefert ein analoges Signal (12 V)

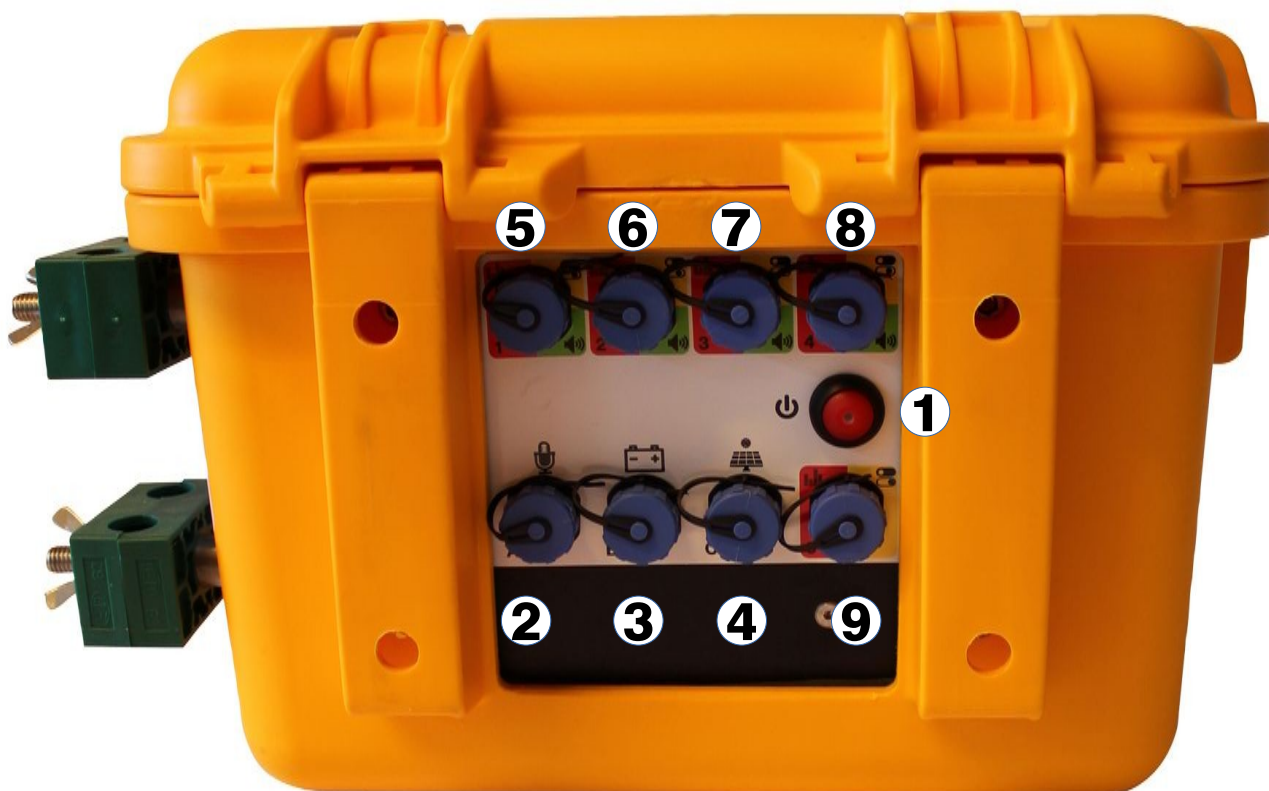

1 Ein-/Ausschalter mit LED

2 Mikrofon-Eingang

3 Batterieanschluss

4 Eingang für Netzgerät oder Solarpanel

5 .. 8 Ausgänge Lautsprecher/Schreckgeräte

9 Ausgang nur für Schreckgeräte

Zusammenbau des BirdAlert®

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie BirdAlert® Schritt für Schritt zusammengesetzt wird. Unter www.wilddetect.com/en/videoguides finden Sie eine Video-Anleitung für den Zusammenbau von BirdAlert®.

BirdAlert® wird mit montierten Lautsprechern geliefert, aber das BirdAlert®-Mikrofon muss gemäß dieser Anleitung installiert werden.

Lösen Sie die Halterungen, indem Sie die beiden Flügelmuttern gegen den Uhrzeigersinn so weit wie möglich drehen, ohne dass die Muttern von den Schrauben fallen. Bitte achten Sie dabei auf den Lautsprecherarm. Es entsteht ein schmaler Spalt, der groß genug ist, um das Mikrofonskabel einzufädeln.

Schieben Sie das Mikrofonskabel vorsichtig zwischen die Klemmen, wie in der linken Abbildung dargestellt. Danach das BirdAlert®-Mikrofon vorsichtig nach unten gleiten lassen, bis das Plastik um den Mikrofonarm gegen die obere Halterung stößt. Ziehen Sie die Flügelmuttern so fest, dass das Mikrofon und die Lautsprecherhalterung an ihrem Platz gehalten werden, aber immer noch gedreht werden können.



WildDetect

Richten Sie den das Mikrofon so aus, dass der Bügel parallel zur langen Kante der Box verläuft.

Verbinden Sie den Stecker des Mikrofonkabels mit dem Eingang Nr. 2 an der Box
Ziehen Sie falls notwendig die Schutzkappe vom Eingang und achten Sie beim Verbinden darauf, dass die Markierung, ein weißer Punkt, an Stecker und Buchse übereinstimmen.



Ein- und Ausschalten des BirdAlert®

Wenn Sie ein neues BirdAlert® erhalten, ist das System standardmäßig ausgeschaltet. Die Anzeige-LED, die sich innerhalb der Ein-/Aus-Taste befindet, zeigt den Status des Systems. Wenn BirdAlert® ausgeschaltet ist, ist die Anzeige-LED aus.

Bitte beachten Sie:

BirdAlert® muss während der Lagerung und wenn das System nicht in Gebrauch ist, zum Schutz der eingebauten Batterie ausgeschaltet sein.

BirdAlert® muss während des Transports ausgeschaltet sein, einerseits um zu verhindern, dass durch Geräusche die Lautsprecher aktiviert werden und andererseits wird das GPS-Modul durch schnelle Ortswechsel beeinträchtigt.

Einschalten des BirdAlert®

- Halten Sie den Ein-/Aus-Knopf eine Sekunde lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt
- Lassen Sie die Ein-/Aus-Knopf los. Die LED blinkt im 1-Sekunden-Takt für etwa 2 Minuten während des Startvorgangs
- Wenn das BirdAlert bereit ist, blinkt die LED langsam
- Sofern ein BirdAlert-Lautsprecher an das System angeschlossen ist, ist "system ready" gefolgt von „internet connection ready“ zu hören

Ausschalten des BirdAlert®

- Halten Sie den Ein-/Aus-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED schnell zu blinken beginnt
- Lassen Sie die Ein-/Aus-Knopf los. Die LED blinkt noch einmal auf. Die Ansage „system shutting down“ ist zu hören. Nach ungefähr einer Minute ist der Ausschaltvorgang abgeschlossen.

Bitte beachten Sie:

Trennen Sie das BirdAlert® niemals von seiner Stromversorgung, ohne das System zuvor auf die beschriebene Weise auszuschalten.

Einrichtung und Verwendung von BirdAlert®

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, dass diese Richtlinien befolgt werden:

- BirdAlert® kann zur Zeit die folgenden Vogelarten vertreiben:
Krähen, Möwen, Stare und Gänse
- Ein aktuelle Übersicht der betreffenden Vogelarten ist auf der Seite www.wilddetect.com zu finden
- Um einen möglichst guten Vergrämungseffekt zu erzielen, sollte das BirdAlert® im Zentrum des betreffenden Gebiets platziert werden
- Wird das BirdAlert® nicht gebraucht, sollte es abgeschaltet werden, um unerwünschte Effekte zu vermeiden
- Weitere Informationen zu BirdAlert® und den damit einsetzbaren Schreckgeräten sind auf der Seite www.wilddetect.com zu finden

Wartung des BirdAlert®

- Reinigen Sie unter keinen Umständen, BirdAlert® mit einem Hochdruckreiniger oder Pressluft, das Gerät könnte dadurch beschädigt werden
- Schalten Sie BirdAlert® vor der Reinigung aus und entfernen Sie alle angeschlossenen Schreckgeräte
- Verwenden Sie zur Reinigung des BirdAlert® und der Schreckgeräte ein feuchtes Tuch und ggf. etwas Spülmittel oder einen anderen milden Reiniger
- Staub und Schmutz können die Funktion der Lautsprecher oder des Mikrofons beeinträchtigen, daher sollten diese bei Bedarf vorsichtig gereinigt werden
- Wird das BirdAlert® außerhalb der Saison eingelagert, ist das Gerät auszuschalten und alle angeschlossenen Geräte zu entfernen. Um die Ladung der Batterie zu erhalten, kann das BirdAlert® mit dem indoor Ladegerät verbunden werden
- Zur Wartung und Reinigung von Schreckgeräten wie Gaskanonen wenden Sie sich bitte an die Hersteller dieser Geräte

Software-Kopierschutz

BirdAlert[®] wird mit einem Software-Kopierschutz geliefert, der einerseits sicherstellt, dass das System mit den Servern von WildDetect kommunizieren kann und andererseits jegliche Änderung des Systems verhindert.

Bitte beachten Sie:

Der Software-Kopierschutz wird gelöscht, wenn die BirdAlert[®]-Box geöffnet wird:

- Das Gerät wird dadurch unbrauchbar
- Das Gerät kann danach nur durch einen autorisierten Händler oder WildDetect repariert werden
- Die Kosten einer solchen Reparatur sind durch den Kunden zu tragen

Voreinstellungen

BirdAlert[®] wird mit den folgenden Voreinstellungen geliefert:

- Das System wird zwischen 23:00 Uhr und 4:00 Uhr deaktiviert
- BirdAlert[®] ist so eingestellt, dass es nach Krähen, Möwen, Gänsen und Staren lauscht
- Die Empfindlichkeit für jede Art ist auf neutral = 0 eingestellt und wird durch selbstlernende Algorithmen ständig optimiert

Alle vier Einstellungen und viele mehr können über die Webanwendung gesteuert werden, die unter www.birdalert.dk zu finden ist.

Die Webapplikation ist auch auf Deutsch verfügbar. Lesen Sie mehr über die Webanwendung unter www.wilddetect.com.

Web-Anwendung BirdAlert.dk – Erste Schritte

Für den Zugriff auf die Webanwendung BirdAlert® besuchen Sie die Website birdalert.dk und richten sich dort ein Konto ein:

1. Klicken Sie auf "Konto" in der rechten oberen Ecke der Seite
2. Wählen Sie "Konto erstellen"
3. Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie auf "Konto erstellen" am Ende der Seite
4. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Hyperlink, dem Sie folgen müssen, um Ihr Konto zu aktivieren
5. Nun können Sie sich mit dem zuvor gewählten Benutzernamen - Ihre E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort anmelden

Um Zugang zu Ihrem BirdAlert® zu bekommen, müssen Sie Ihr Gerät Ihrem Konto hinzufügen:

1. Klicken Sie auf das Pluszeichen in der linken unteren Ecke der Seite
2. Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie "BirdAlert hinzufügen"

Die abgefragte Seriennummer finden Sie auf dem Etikett auf dem Deckel der Box. Es handelt sich um die letzten 5 Ziffern der Ziffernfolge, die in den Barcode eingebettet ist.

Die Box-ID finden Sie auf dem Etikett auf der Rückseite der Box.

Während dieses Vorgangs werden Ihnen verschiedene Szenarien zur Auswahl gezeigt. Wählen Sie eines dieser Szenarien aus, werden die Einstellungen aktiv, die WildDetect jeweils vorgibt.

Ist Ihr BirdAlert® bereits auf Ihre Anforderungen eingestellt, zum Beispiel durch Ihren Händler und Sie möchten diese Einstellungen erhalten, klicken Sie unten am Bildschirm auf "Aktuelle Einstellungen beibehalten".

Bei Fragen zur Web-Anwendung oder zur Konfiguration Ihres BirdAlert® kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Wenn Sie ein BirdAlert® zu Ihrer Web-Anwendung hinzugefügt haben, können Sie darauf zugreifen, indem Sie den jeweiligen Namen aus der Liste auswählen.

Weitere Informationen über die Verwendung der App oder eine Erklärung der verfügbaren Funktionen finden Sie in dem Handbuch zur Web-Anwendung, das Sie unter www.wilddetect.com/en/manuals-and-guides in Englisch (Webapp Quickguide EN) herunterladen können.

Anwenderunterstützung

Anwenderunterstützung und Vertrieb der BirdAlert® Produkte in Deutschland durch:



ORNITEC GmbH

Hauptstraße 5

23715 Bosau

Tel.: 045 27 / 973 90 50

E-Mail: info@ornitec.de

Web: www.birdalert.de

Angaben zum Hersteller



Daugaard Elektronik ApS

Bygmestervej 14

DK-5750 Ringe

Tel.: +45 61 41 / 91 43

E-Mail: contact@wilddetect.com

Web: www.wilddetect.com

